




## Istruzioni di Montaggio per Cancelli FS in Kit Articolo 19-204 per scala H0

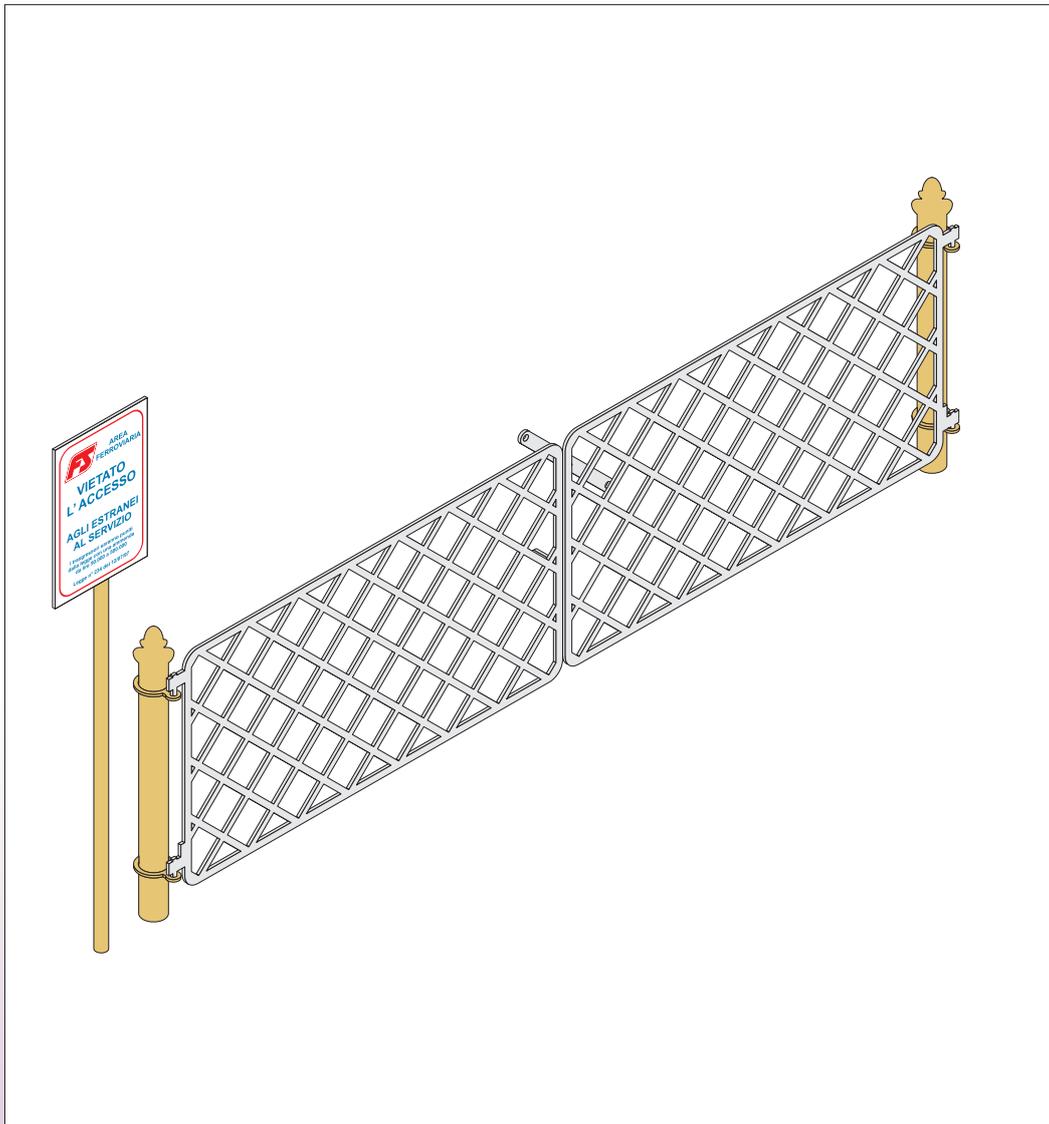

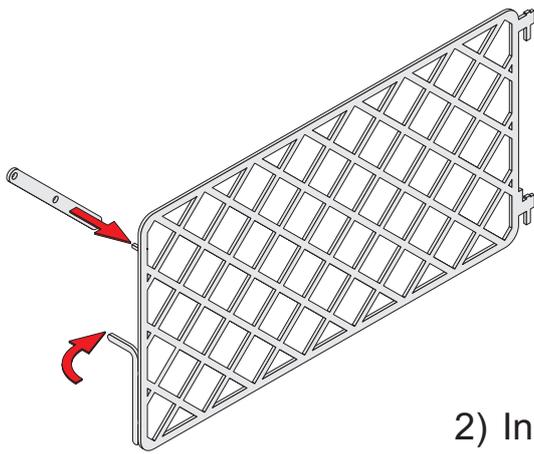


1) Piegare di 90 gradi il pezzo a L simulante il blocca cancello e fissare con una piccola saldatura. (Attenzione! La parte non può essere piegata piu' di una volta)  
Inserire la leva 4 nel piccolo perno presente nel cancello (piegare di 90 gradi prima dell' inserimento)

2) Inserire i perni dei cancello nei fori presenti nei paletti di sostegno.

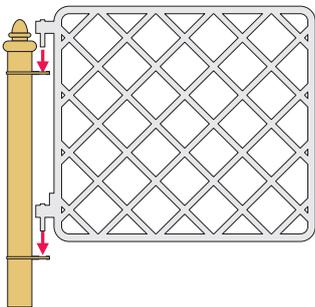

3) Saldare il paletto da 0,7 mm di ottone nella scanalatura presente nella parte posteriore del pezzo rettangolare. E verniciare il tutto con fondo grigio (art 22-102). Incollare la tabella con la scritta " Vietato l'accesso " nella parte anteriore. Posizionare il gruppo nelle vicinanze del cancello

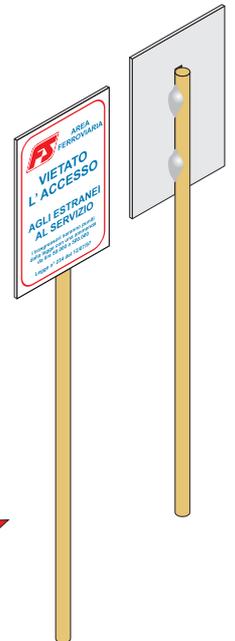

Il cancello può essere montato con una luce di apertura di misure diverse. La distanza dei fori per i pali di sostegno e riportata nella seguente tabella:

Reale	Luce apertura	Distanza pali
3m	34,5mm	36 mm
4m	46mm	47,5 mm
5m	57,5mm	59 mm
6m	69mm	70,5 mm

I paletti di supporto in fusione sono disponibili anche separatamente con codice Art. 19-205. In questo modo i cancelli di misura diversa nella lastrina potranno essere riutilizzati.

Inoltre dei supporti ad occhiello  sono presenti nella lastrina qualora i modellisti forniti di tornio vogliano realizzare in casa i paletti di supporto.

**FERMODELLISMO.IT**

**Per ulteriori informazioni E-mail: [info@fermodellismo.it](mailto:info@fermodellismo.it)**



*Vi suggeriamo di consultare il sito Internet per eventuali disponibilità di istruzioni aggiornate.*

Rev 1.3